

Achtung!

Der in der Anleitung angegebene Knopfannähfuß 014 entfällt. Dafür ist im Zubehör der Fuß Nr. 291 enthalten.

Es entfällt der in der Anleitung unter Punkt „Knopfannähen“ beschriebene Abschnitt „Anstecken“.

Für die Anwendung des Nähfußes 291 gilt:

1. Lüfterhebel in obere Stellung bringen.
2. Nähfußoberteilbefestigungsschraube lösen (Abb. 1), Nähfuß abnehmen und den Knopfannähfuß Nr. 291 anschrauben.
3. Annähen von Knöpfen siehe weitere Beschreibung in der Bedienanleitung.

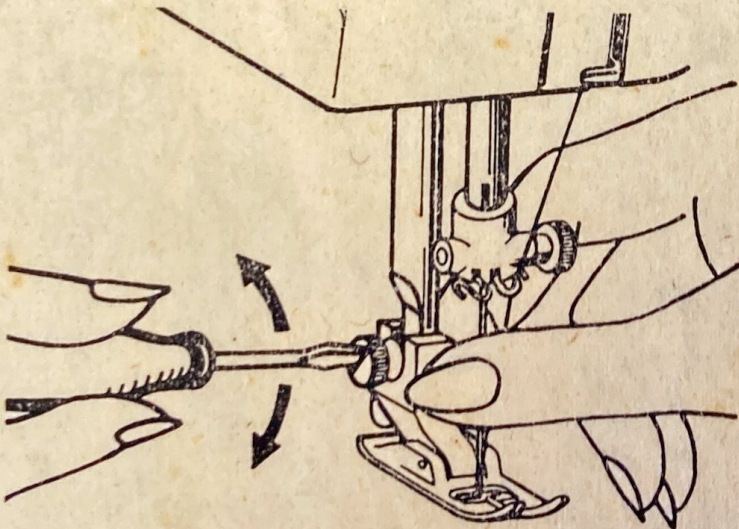


Abb. 1


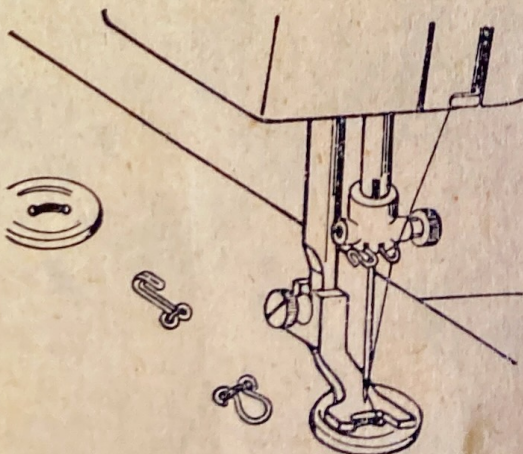



Abb. 2




Reihenfolge zum Aufstellen der Nähmaschinen im Kassettenkoffer


Pořadí při umístění šicího stroje v kazetovém kufru
Varrógép felállításának sorrendje a kazettaböröndben

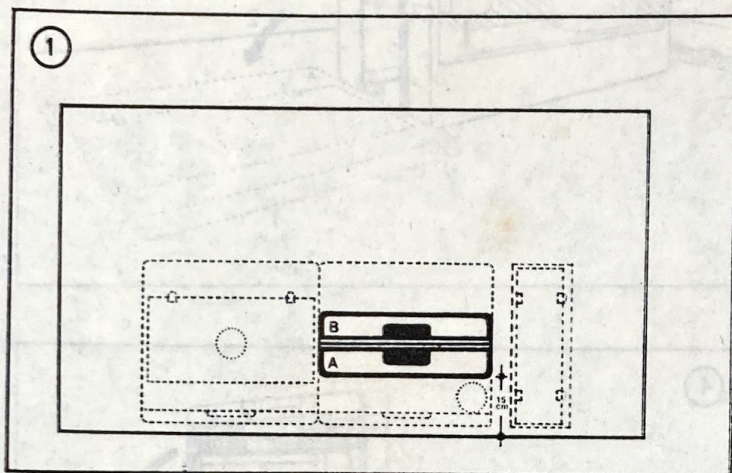

1. Standort zum Aufstellen des Kassettenkoffers auf dem Arbeitstisch.
1. Umístění kazetového kufru na pracovním stole.
1. A kazettabörönd felállításának helye a munkasztalon.

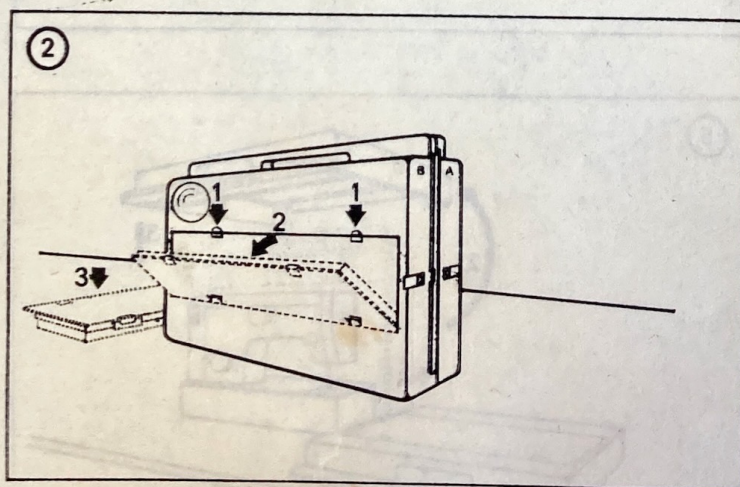

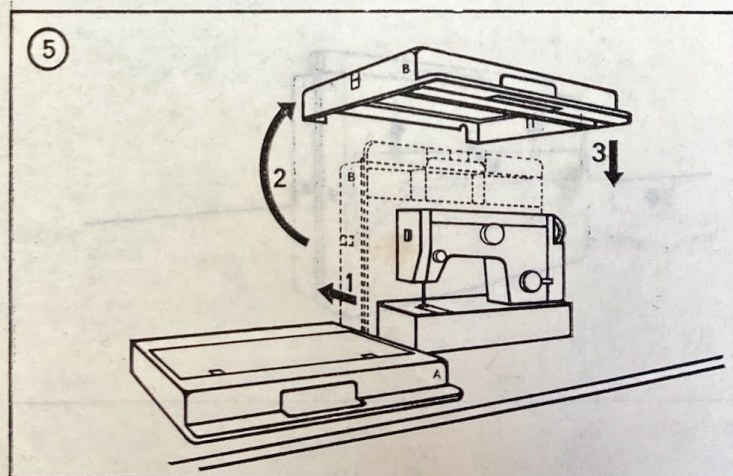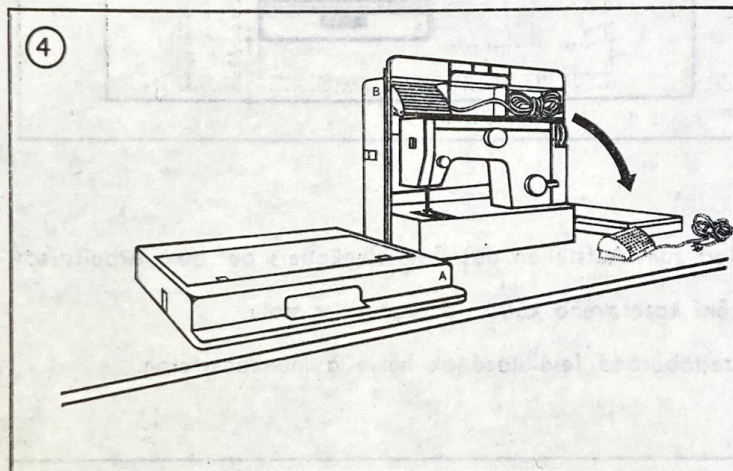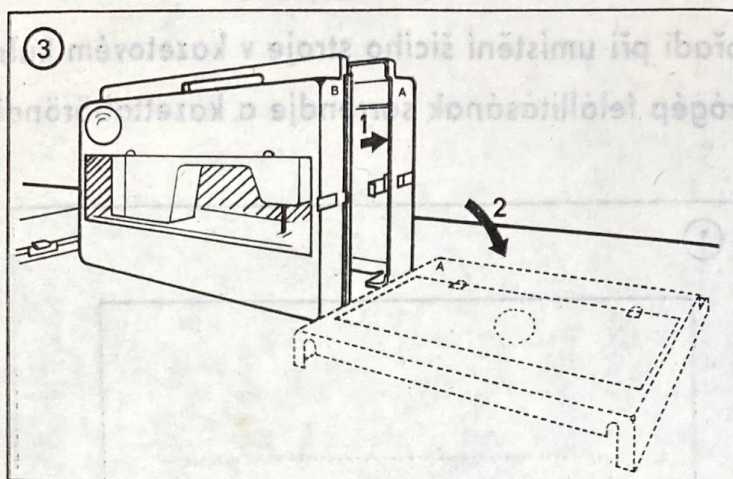

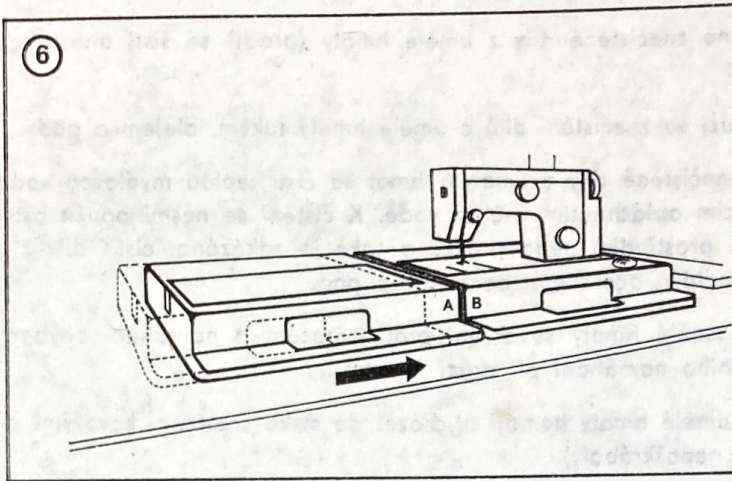

Bitte beachten Sie folgende Hinweise für die Pflege und Behandlung Ihrer Nähmaschinenausstattung aus Plast.

1. Reinigen Sie leichtverschmutzte Teile (Staub) mit einem antistatischen Staubtuch.
2. Vermeiden Sie Verschmutzungen mit Fett, Öl, Ruß und dergleichen.
3. Stärker verschmutzte Teile reinigen Sie bitte mit einer warmen Seifenlösung, und spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Waschmittel wie Scheuersand und dergleichen, aber auch keine Lösungsmittel wie Nagellackentferner, Benzin und ähnliches.

4. Vermeiden Sie große Stoß-, Schlag- und Biegebeanspruchung, die nicht einer normalen Beanspruchung entsprechen.
5. Vermeiden Sie die Berührung mit scharfkantigen Gegenständen. Kratzgefahr!
6. Schützen Sie die Teile vor großer Hitzeeinwirkung.